


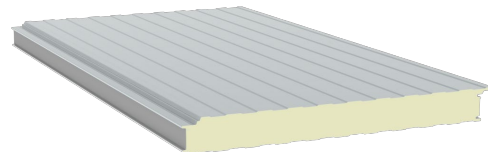

## ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ГРУЗА ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

Добро пожаловать в FALK! Мы производим изолированные металлические панели (IMP). Эти панели являются деликатными: они состоят из двух тонких металлических листов с прослойкой пены толщиной до 8 дюймов между ними. Пожалуйста, следуйте приведённым ниже инструкциям, чтобы правильно закрепить ваш груз и предотвратить повреждения, которые могут привести к претензии по перевозке.



### ШАГ 1: РАЗМЕЩЕНИЕ РЕМНЕЙ

Ремни должны располагаться на расстоянии 10 футов друг от друга. Для грузов на платформе необходимо использовать 2 ремня в пределах первых 10 футов, затем размещать ремни каждые 10 футов после второго ремня.

**СОВЕТ:** При перебрасывании ремня через груз бросайте конец без защёлки, чтобы не повредить панели или не задеть людей.

### ШАГ 2: ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

Для защиты панелей необходимо использовать защитные накладки размером не менее 8" x 12". Размещайте их под каждым ремнём.

### ШАГ 3: ЗАТЯГИВАНИЕ РЕМНЕЙ

Если ремни затянуты слишком сильно или слишком слабо, существует риск повреждения груза. **Ремни должны быть затянуты так, чтобы оставался примерно 1 дюйм свободного хода.** Это поможет избежать чрезмерного давления сверху на панели.

Всегда следите за верхней частью груза, особенно в месте, где защитная накладка и ремень соприкасаются с углом IMP. **Если вы заметите любой изгиб или деформацию панели, немедленно прекратите затягивание.**

**СОВЕТ:** Чтобы снизить риск чрезмерного затягивания, используйте середину рычага при работе с трещоткой. Это даст вам лучший контроль над прикладываемым усилием.

### ШАГ 4: ПРОВЕРКА РЕМНЕЙ ЧЕРЕЗ 50 МИЛЬ

Во время движения груз может осесть. Через 50–100 миль остановитесь на стоянке для грузовиков и убедитесь, что ремни натянуты правильно.