


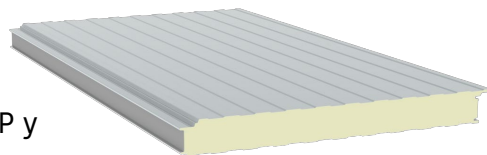

INSTRUCCIONES PARA ASEGURAR LA CARGA DE PANELES METÁLICOS AISLADOS

¡Bienvenido a FALK! Fabricamos Paneles Metálicos Aislados (IMP). Los IMP son delicados: contienen hasta 8 pulgadas de espuma entre dos láminas delgadas de metal. Por favor, siga estas instrucciones para asegurar correctamente su carga de IMP y evitar daños que puedan resultar en un reclamo de flete contra su carga.



PASO 1: COLOCACIÓN DE LAS CORREAS

Las correas deben colocarse con una separación de 10 pies entre cada una. Para cargas en plataformas (flatbed), se deben usar 2 correas dentro de los primeros 10 pies, y luego colocar una correa cada 10 pies después de la segunda.

CONSEJO: Al lanzar las correas sobre la carga, lance el extremo **SIN** el mecanismo de cierre (latch) para evitar golpear los IMP o a otras personas.

PASO 2: PROTECTORES DE BORDE

Se deben usar protectores de borde de al menos 8" x 12" para proteger los paneles. Colóquelos debajo de cada correa.

PASO 3: AJUSTE DE LAS CORREAS

Si las correas están demasiado apretadas o demasiado flojas, existe el riesgo de dañar la carga. **Las correas deben ajustarse de manera que tengan aproximadamente 1 pulgada de holgura.** Esto evitará ejercer demasiada presión hacia abajo sobre los paneles.

Siempre observe la parte superior de la carga, especialmente donde el protector de borde y la correa se encuentran con la esquina de los IMP, para detectar cualquier daño o deformación. **Si observa CUALQUIER doblamiento en el panel, DETENGA EL AJUSTE INMEDIATAMENTE.**

CONSEJO: Para reducir el riesgo de apretar demasiado, utilice la parte media de la barra al usar el trinquete. Esto le dará mayor control sobre la presión que está aplicando.

PASO 4: VERIFIQUE LAS CORREAS DESPUÉS DE 50 MILLAS

La carga puede asentarse mientras conduce. Después de 50-100 millas, deténgase en una parada de camiones y verifique que las correas aún tengan el nivel correcto de tensión.