


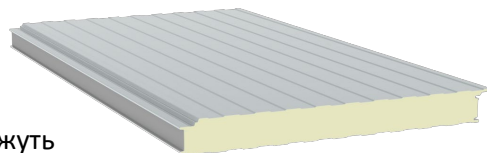

ІНСТРУКЦІЇ З КРІПЛЕННЯ ВАНТАЖУ ІЗОЛЬОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ ПАНЕЛЕЙ

Ласкаво просимо до FALK! Ми виробляємо ізольовані металеві панелі (IMP). Ці панелі є делікатними: вони складаються з двох тонких металевих листів із шаром піни товщиною до 8 дюймів між ними. Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб правильно закріпити вантаж і запобігти пошкодженням, які можуть призвести до претензій щодо перевезення.



КРОК 1: РОЗМІЩЕННЯ РЕМЕНІВ

Ремені потрібно розміщувати на відстані 10 футів один від одного. Для вантажів на платформі необхідно використовувати 2 ремені в межах перших 10 футів, після чого розміщувати ремені кожні 10 футів після другого ременя.

ПОРАДА: Перекидаючи ремень через вантаж, кидайте кінець без засувки, щоб уникнути пошкодження панелей або травмування людей.

КРОК 2: ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ

Для захисту панелей необхідно використовувати захисні накладки розміром не менше 8" x 12". Розміщуйте їх під кожним ременем.

КРОК 3: ЗАТЯГУВАННЯ РЕМЕНІВ

Якщо ремені затягнуті занадто сильно або занадто слабо, існує ризик пошкодження вантажу. **Ремені потрібно затягувати так, щоб залишався приблизно 1 дюйм вільного ходу.** Це допоможе уникнути надмірного тиску зверху на панелі.

Завжди стежте за верхньою частиною вантажу, особливо в місці, де захисна накладка і ремень контактують з кутом IMP. **Якщо ви помітили будь-який вигин або деформацію панелі, негайно припиніть затягування.**

ПОРАДА: Щоб зменшити ризик надмірного затягування, використовуйте середню частину важеля під час роботи з тріскачкою. Це дасть кращий контроль над прикладеною силою.

КРОК 4: ПЕРЕВІРКА РЕМЕНІВ ЧЕРЕЗ 50 МИЛЬ

Під час руху вантаж може осісти. Через 50–100 миль зупиніться на стоянці для вантажівок і перевірте, що ремені натягнуті правильно.